STEP WGN RF3/4 MC前

SPORTS LINE
SERISE

取付説明書

WALD
Sportliche Autoaüsrustung WALD JAPAN

⚠ 注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。
◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

FRONT SPOILER

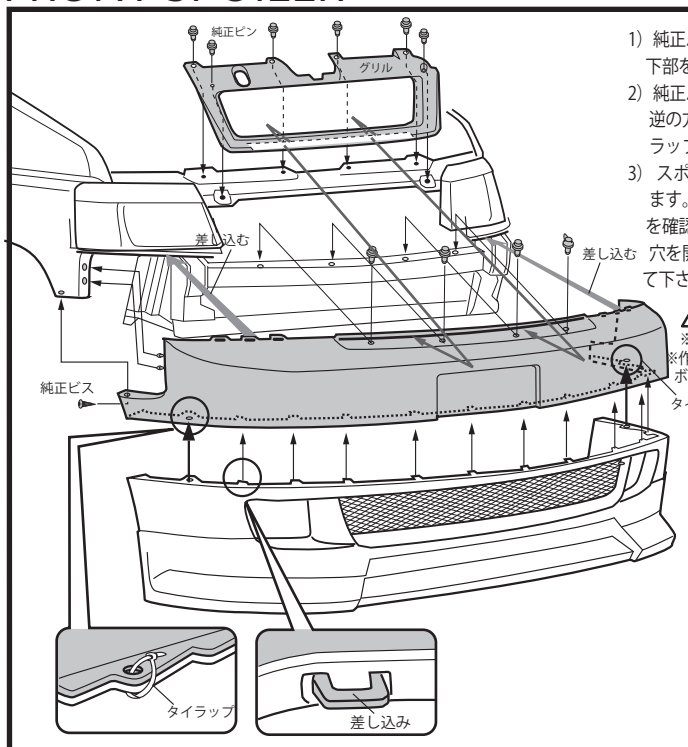

1）純正バンパーを外します。純正バンパーの上部から、下部を取り外して下さい。
2）純正バンパーにハーフスポイラーを、外したときと逆の方法で取り付けて下さい。内側の左右端はタイラップで、他は差し込みます。
3）スポイラー＋バンパーを1）と逆の手順で取り付けます。スポイラー＋バンパーが正確についているかを確認し、マーキング部分に合わせてスポイラーに穴を開け、純正クリップ及びビス等で確実に固定して下さい。

⚠ 注意
※ボディーにキズがつかない様注意して下さい。
※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボ ディーにキズがつかない様に注意して下さい。

グリルの取付

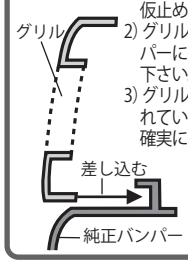

1)グリルの上部を純正ピンで仮止めして下さい。
2) グリルの下部を、純正バンパーに差し込み仮止めして下さい。
3) グリルが、正確に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。

REAR SKIRT

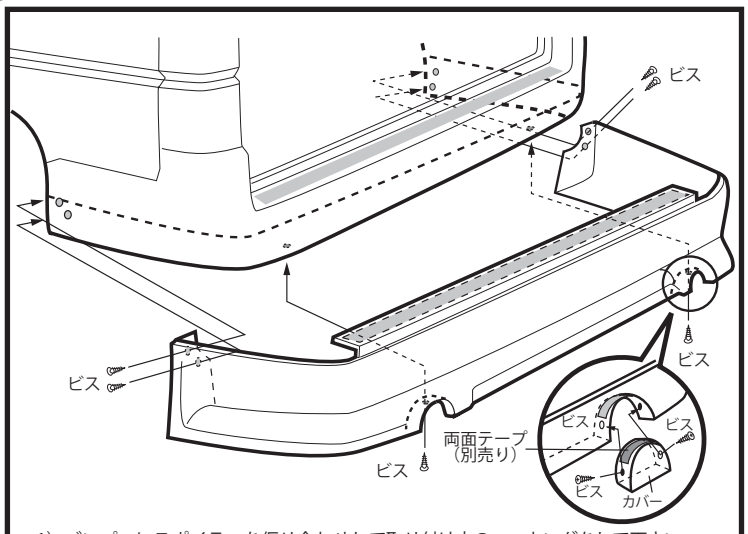

1）バンパーにスポイラーを仮り合わせして取り付け穴のマーキングをして下さい。
（スポイラー：フェンダー部分左右4カ所、マフラー部2カ所）
2）ステップ部分に両面テープを貼り、スポイラーを正確な位置に取り付けられているかを確認してから各部分に合わせ、スポイラーに穴を開けビスで仮止めし、正確に取り付けてあるか確認した後、確実に固定して下さい。
3）デュアルマフラーを取り付けない場合は、付属カバーを両面テープ（別売）と付属ボルトで固定して下さい。

⚠ 注意
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボ ディにキズがつかない様に注意して下さい。

コーキングボンド使用〈別売〉
このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディーのすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。

両面テープは別売りとなっています。

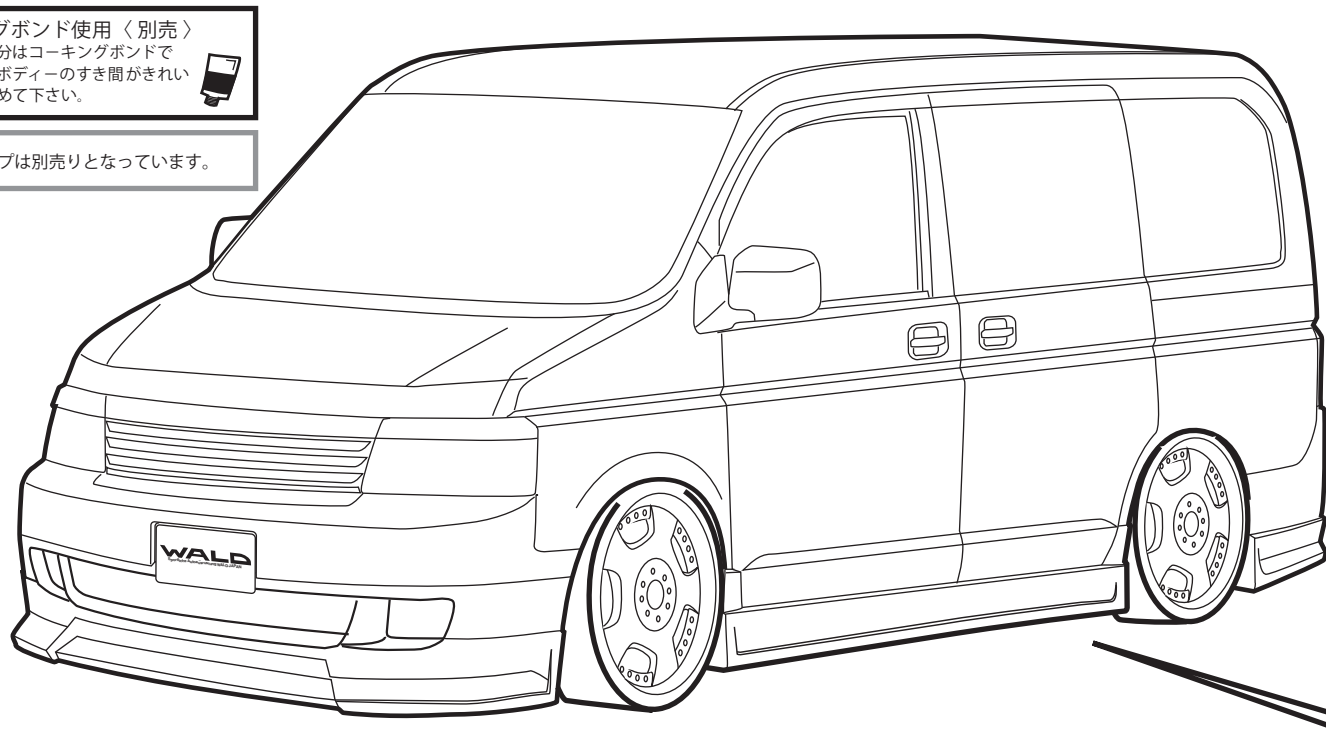

FOG LAMP

フォグランプ（別売）

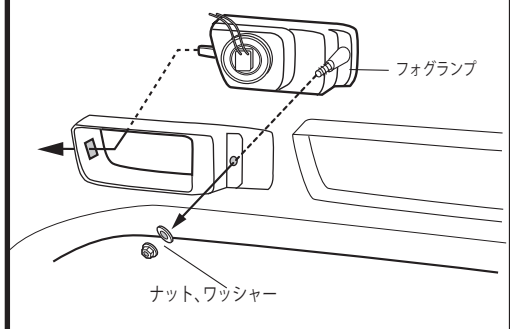

1)バンパースポイラーを取り付ける前に、フォグランプの外側先端部分をスポイラー開口部・側面の穴に差し込んで下さい。
2) 図のようにフォグランプのボルト部分をスポイラー開口部の穴に差し込み付属のナット、ワッシャーで確実に固定して下さい。

SIDE SKIRT

助手席側

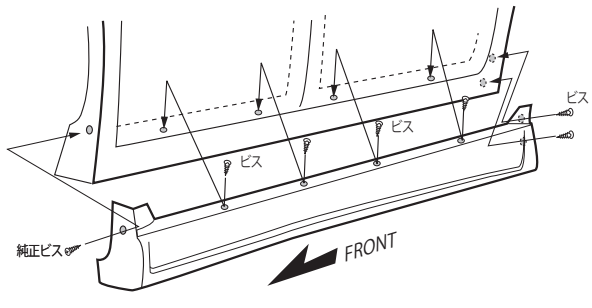

1）ドアを開けた状態で、サイドステップをボディに仮合わせをして下さい。図-Aを参考に合わせ目すき間を調整して下さい。
2）スポイラーが正確に取付られているか確認した後、サイドステップ上部4カ所、フェンダー部前後２カ所づつをマーキングして穴を開け、付属M4ビスと純正ビスで仮止めして下さい。
3）正確な位置に取付られているかを確認してから確実に固定して下さい。

⚠ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。
また、ボ ディにキズがつかない様に注意して下さい。

運転主席側

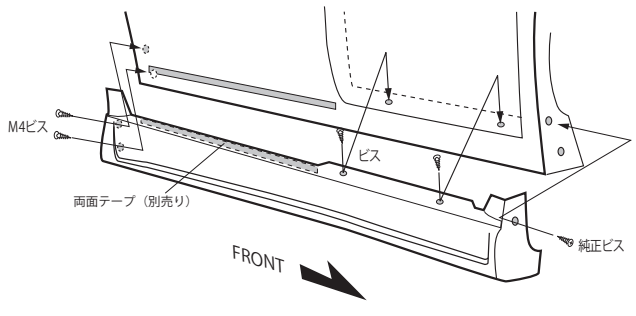

1）ドアを開けた状態で、サイドステップをボディに仮合わせをして下さい。図-Aを参考に合わせ目すき間を調整して下さい。
2）スポイラーが正確に取付られているか確認した後、サイドステップ上部2カ所、フェンダー部前後２カ所づつをマーキングして穴を開け、付属M4ビスと純正ビスで仮止めして下さい。
3）サイドステップ後部の内側に両面テープ（別売）を貼ります。サイドステップが正確な位置に取付られているかを確認してから、ビス部分と共に確実に固定して下さい。

⚠ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。
また、ボ ディにキズがつかない様に注意して下さい。

WALD
Sportliche Autoaüsrustung WALD JAPAN

株式会社ザウバー：ヴァルドジャパン事業部
〒569-0072 大阪府高槻市京口町9-18 Tel.0726-73-3000(代) Fax.0726-61-0659

STEP WGN III RF-3/4

取付説明書

WALD
Sportliche Autoaüsrustung WALD JAPAN

⚠ 注意 ●塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。
●取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

BILLET GRILLE

ビレットグリルの取付

1）グリルからネットを外して下さい。
2）上下のグリル枠に、ビレットグリルを仮合わせして、ビレットグリルのステーの穴に合わせ、グリルに穴を開けて下さい。（図-1）
3）付属のボルトナットで、グリル枠とビレットグリルのステーを仮止めして下さい。（図-2）
（左右ステー上下、センターステー上のみ）
4）ビレットグリルが、グリル枠に正確な位置に取付られているか確認してから固定して下さい。

図-1

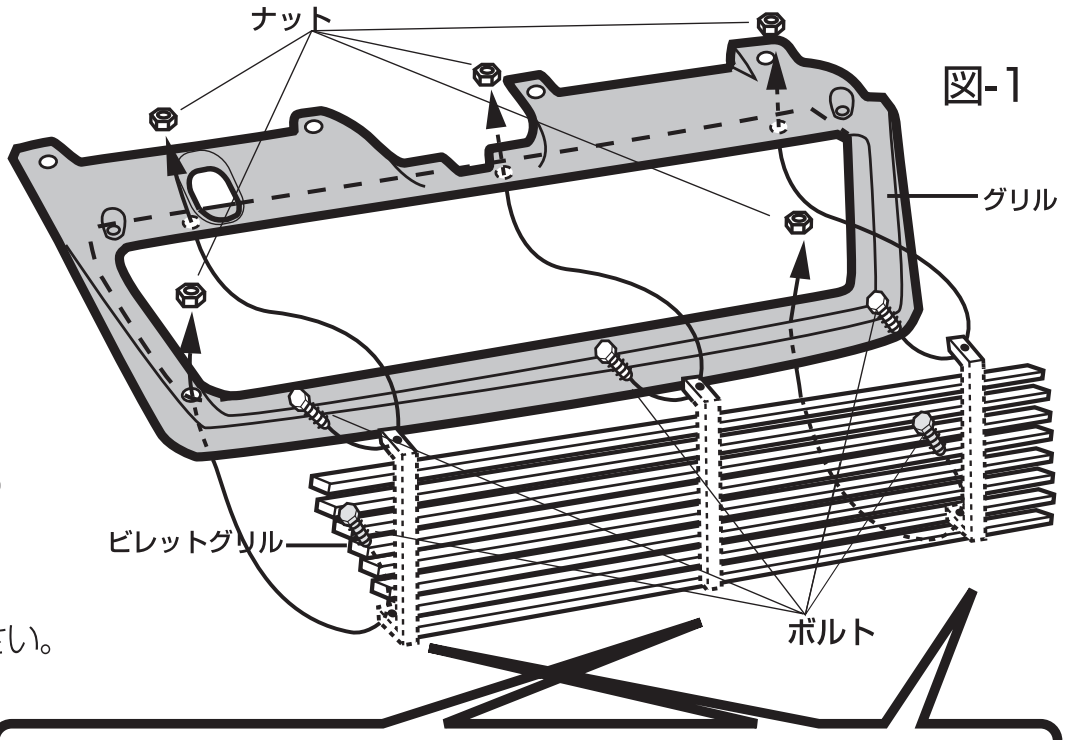

⚠ 注意事項

この度は当社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は、ステップワゴンにビレットグリルを取り付ける場合の、取付要領について記載しています。取付前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

●本品を改造しての取付は絶対しないで下さい。●記載内容を守られなかった場合の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予めご了承下さい。●塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。
●取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

図-2
側断面図

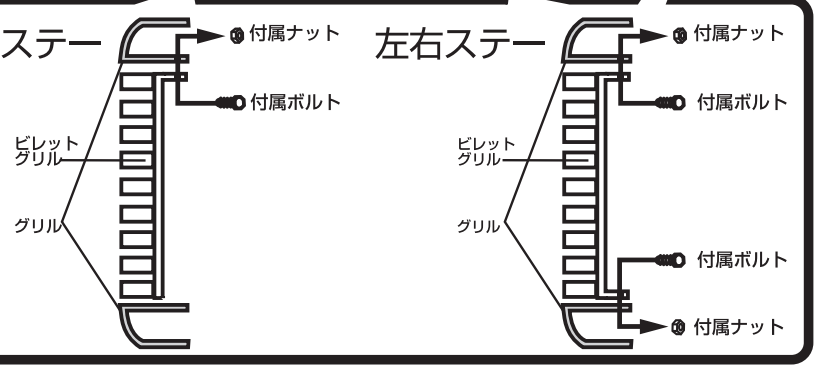

SPORTS LINE SERISE GRILLE GARAXY LINE SERISE

《グリルの取付》

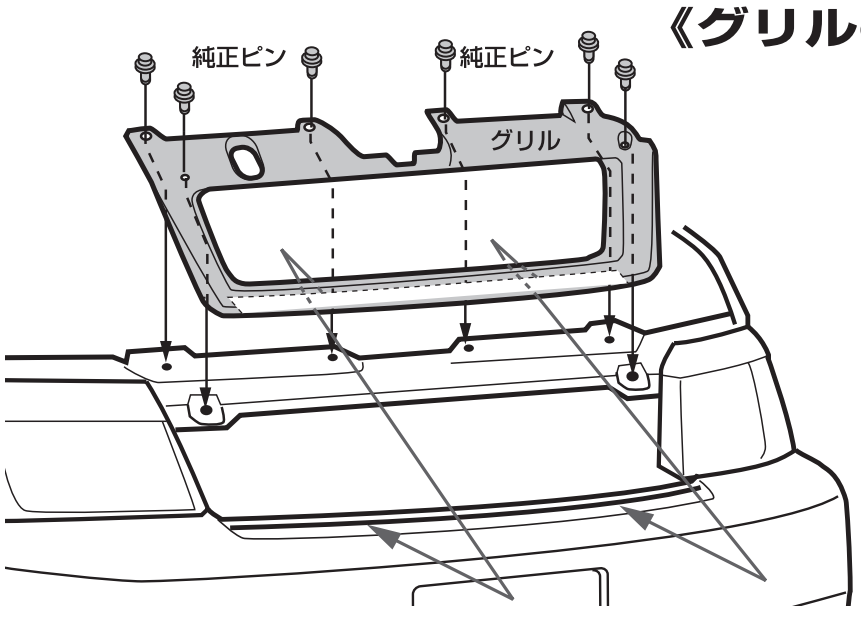

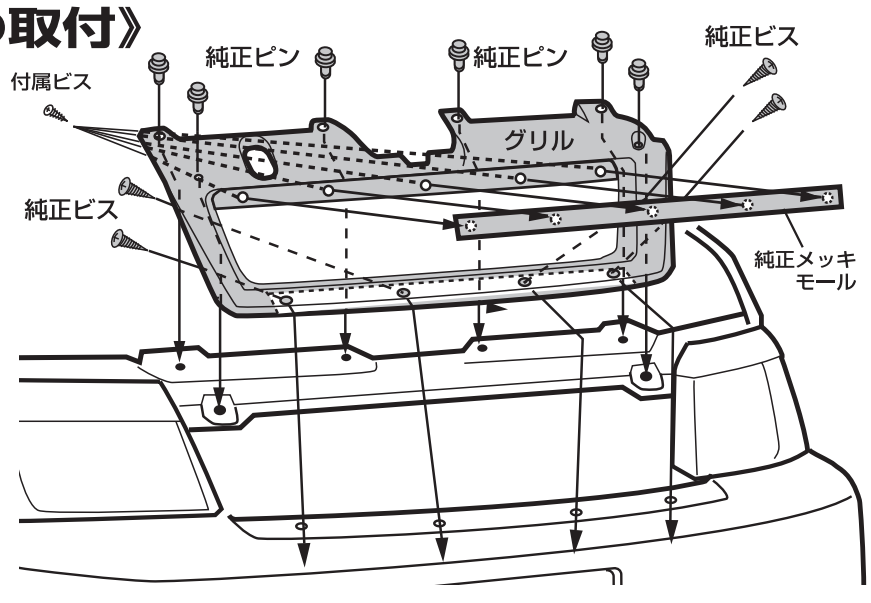

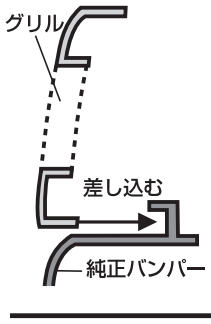

1)グリルの上部を純正ピンで仮止めして下さい。
2)グリルの下部を、純正バンパーに差し込み仮止めして下さい。
3)グリルが、正確に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。

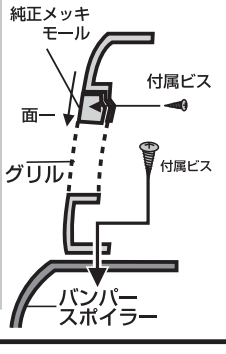

1）純正メッキモールを仮合せしグリルと面一になるように裏形状を加工して下さい。
2）純正メッキモールを取付穴５ケ所に付属ビスでグリルに取り付けて下さい。
グリルの上部を純正ピンで仮止めして下さい。
3）グリルの下部にバンパースポイラーの取付穴に合わせて穴を開け、付属ビスで、バンパースポイラーに仮止めして下さい。
4）グリルが、正確に取り付けられているかを確認してから確実に固定して下さい。

WALD
Sportliche Autoaüsrustung WALD JAPAN
株式会社ザウバー：ヴァルドジャパン事業部
〒569-0072 大阪府高槻市京口町9-18 Tel.0726-73-3000(代) Fax.0726-61-0659